



Copie et déplacement dynamiques

Copier ou déplacer en faisant pivoter au Ctrl, par pas de 90° — poser une série d'appareils orientés sans repasser par ROTATION

Version du logiciel : 4.3.724 ou plus récente

Document : 1^{re} édition — 2 août 2026

electrocad.ch · info@electrocad.ch

1. Présentation

Poser des prises le long de quatre murs demande une rotation à chaque angle. **DYNCOPY** et **DYMOVE** intègrent la rotation au geste : la touche **Ctrl** fait pivoter l'objet de 90° pendant qu'il suit le curseur.



Copie dynamique

DYNCOPY


Copier avec rotation au Ctrl (90°).



Déplace dynamique

DYMOVE

Déplacer avec rotation au Ctrl (90°).

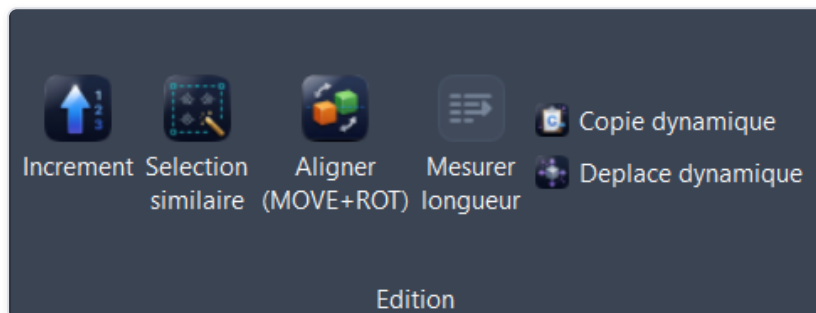

Le panneau **Édition** — Copie et Déplace dynamique.

2. Le geste

- 1 **Sélectionnez** l'objet ou le groupe.
- 2 **Lancez** **DYNCOPY** (ou **DYMOVE**).
- 3 **Déplacez** — l'objet suit le curseur.
- 4 **Appuyez sur** **Ctrl** autant de fois que nécessaire pour l'orienter, puis cliquez pour poser.

Les attributs restent lisibles

Comme pour l'alignement, la rotation du bloc ne couche pas ses attributs : les repères restent horizontaux.

3. Bonnes pratiques

- Faites le tour du local dans un seul enchaînement : c'est là que l'outil est le plus rapide.
- Pour copier entre deux dessins, utilisez plutôt **ECDYNCOPY** et **ECDYNPASTE** (onglet Blocs), qui préservent les paramètres dynamiques.
- L'accrochage aux objets reste actif : appuyez-vous sur les murs.

4. Référence des commandes

Commande	Rôle
 DYNCOPY	Copie avec rotation au Ctrl.

Commande		Rôle
 DYNMOVE	Déplacement avec rotation au Ctrl.	
 ECDYNCOPY	Copier des blocs dynamiques entre dessins.	
 ECDYNPASTE	Coller les blocs dynamiques copiés.	