



Copier des blocs entre dessins

Copier et coller des blocs dynamiques d'un DWG à l'autre en préservant leurs paramètres

Version du logiciel : 4.3.724 ou plus récente

Document : 1^{re} édition — 2 août 2026

electrocad.ch · info@electrocad.ch

1. Présentation

Le copier-coller natif d'AutoCAD perd souvent l'état des blocs dynamiques : visibilité, longueur étirée, retournement. `ECDYNCOPY` et `ECDYNPASTE` les préservent.



Copier (cross-DWG)

`ECDYNCOPY`


Copier des blocs dynamiques entre dessins.



Coller (cross-DWG)

`ECDYNPASTE`

Coller les blocs dynamiques copiés.

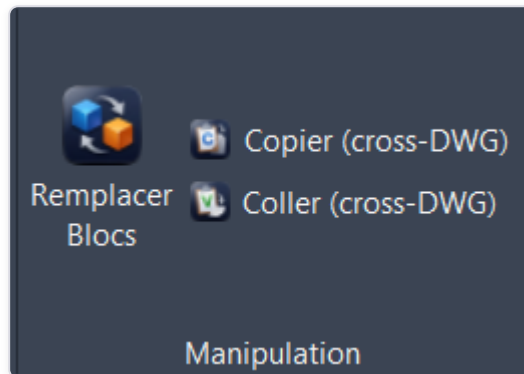

Le panneau **Manipulation** — copier/coller entre dessins.

2. Le geste

- 1 Dans le **dessin source**, sélectionnez les blocs et lancez `ECDYNCOPY`.
- 2 Ouvrez le **dessin de destination**.
- 3 Lancez `ECDYNPASTE` et désignez le point de collage.
- 4 Vérifiez les **états dynamiques** — ils doivent être identiques à la source.

Utile aussi pour dupliquer un étage

Copier tout l'appareillage d'un niveau vers le niveau supérieur conserve les états : pas de reprise des longueurs de goulotte ni des variantes de luminaire.

3. Bonnes pratiques

- Vérifiez que les définitions de blocs existent dans le dessin de destination, ou lancez `EBRELOAD` après collage.
- Collez sur un point de référence connu pour garder le calage entre étages.
- Pour un déplacement dans le même dessin, `DYNMOVE` suffit.

4. Référence des commandes

Commande	Rôle
 ECDYNCOPY	Copier des blocs dynamiques entre dessins.
 ECDYNPASTE	Coller les blocs dynamiques copiés.
 DPROP	Reporter les propriétés dynamiques.
 EBRELOAD	Recharger les définitions manquantes.