



Les épaisseurs de ligne


Basculer l'affichage des épaisseurs et régler leur comportement à l'impression

Version du logiciel : 4.3.724 ou plus récente

Document : 1^{re} édition — 2 août 2026

electrocad.ch · info@electrocad.ch

1. Présentation

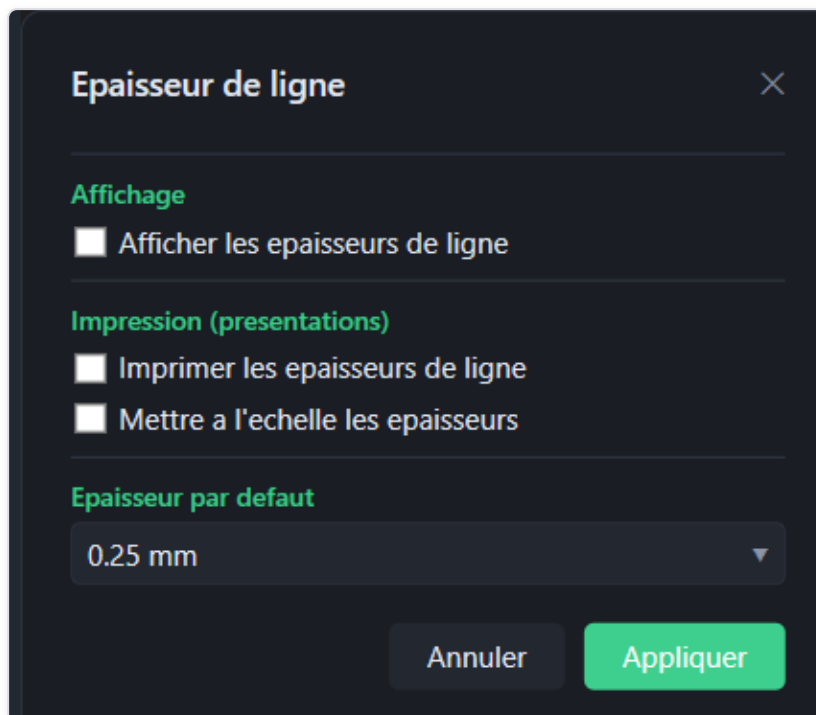


Les options d'épaisseur : affichage, impression, valeur par défaut.

Les épaisseurs de ligne font la hiérarchie d'un plan : murs porteurs, cloisons, mobilier, réseaux. Encore faut-il les voir à l'écran et les retrouver à l'impression.

**Épaisseur ON/OFF**
ECLWTOGGLE
Afficher ou masquer les épaisseurs à l'écran.

**Épaisseur options**
ECLW
Affichage, impression, valeur par défaut.

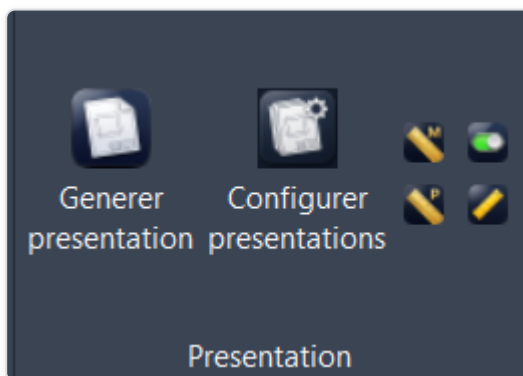

Le panneau **Présentation** — les épaisseurs de ligne.

2. L'affichage

ECLWTOGGLE bascule l'affichage à l'écran. Épaisseurs masquées, tout est en trait fin : le dessin est plus rapide et l'on voit la géométrie. Épaisseurs affichées, on juge le rendu.

3. Les options

 rassemble quatre réglages, séparés selon qu'ils concernent l'écran ou le papier :

Réglage	Portée	Effet
Afficher les épaisseurs de ligne	écran	Montre les épaisseurs dans l'espace objet. Décoché, tout est en trait fin — plus rapide et plus lisible pour dessiner.
Imprimer les épaisseurs de ligne	présentations	Les épaisseurs sortent réellement au tracé. C'est le réglage à vérifier en premier quand un plan sort tout fin.
Mettre à l'échelle les épaisseurs	présentations	Les épaisseurs suivent l'échelle de la fenêtre au lieu de rester en valeur papier absolue. À laisser décoché dans le cas courant : une épaisseur est une convention de tracé, pas une dimension du bâtiment.
Épaisseur par défaut	dessin	L'épaisseur des objets qui n'en portent pas (0,25 mm par défaut).

Un plan qui sort tout fin

Le cas le plus fréquent : l'impression des épaisseurs est désactivée. C'est le premier réglage à vérifier avant d'accuser le traceur.

4. Bonnes pratiques

- Travaillez épaisseurs masquées, contrôlez épaisseurs affichées.
- Attribuez l'épaisseur au calque plutôt qu'à l'objet.
- Vérifiez le rendu sur un tirage avant la série.

5. Référence des commandes

Commande	Rôle
 ECLWTOGGLE	Bascule l'affichage des épaisseurs.
 ECLW	Options d'affichage et d'impression.
 IMPRIMERPRESENTATION	Imprimer ou exporter en PDF.