



La liste de matériel du plan


Extraire les blocs du plan vers Excel par zones, produire plusieurs onglets, et exporter en CRBX

Version du logiciel : 4.3.724 ou plus récente


Document : 1^{re} édition — 2 août 2026

electrocad.ch · info@electrocad.ch


1. Présentation

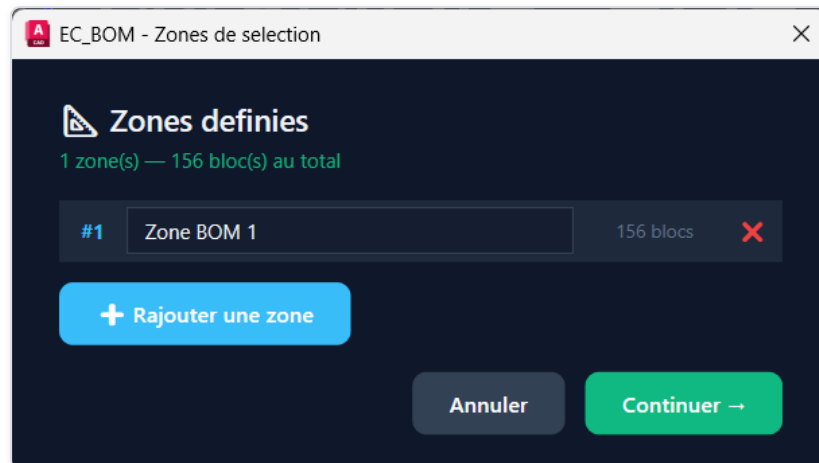

La liste de matériel du plan : zones en onglets, blocs comptés.

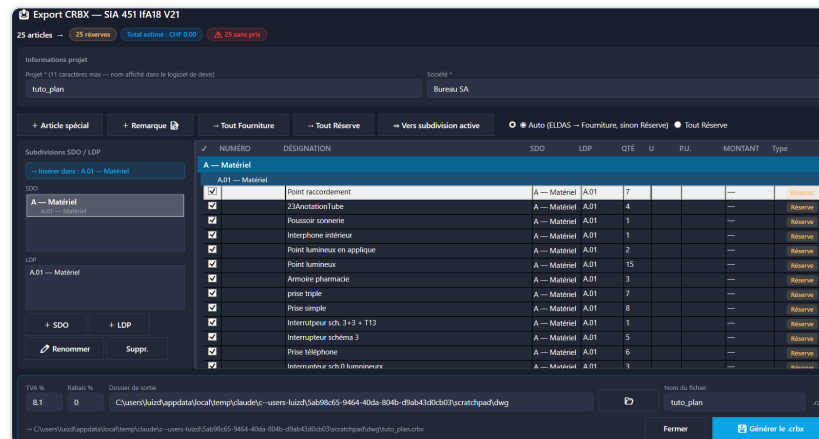

L'export CRBX : subdivisions SDO/LDP à gauche, lignes groupées, TVA et rabais en pied.

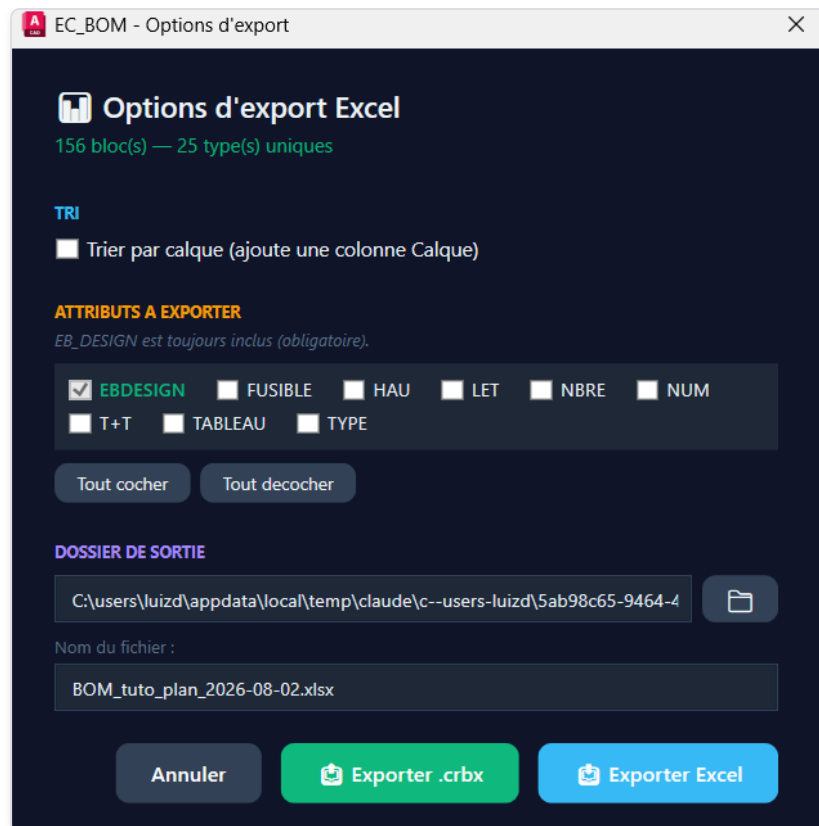

Les options d'export Excel : tri par calque et choix des attributs à sortir.


EC_BOM compte les blocs posés sur un plan et produit un tableau Excel. Le découpage se fait par **zones** — un local, un étage, un lot — chacune devenant un onglet du classeur. Un export CRBX est également disponible pour le devis.



Liste Matériel

EC_BOM

Extraction vers Excel, par zones, avec export CRBX.

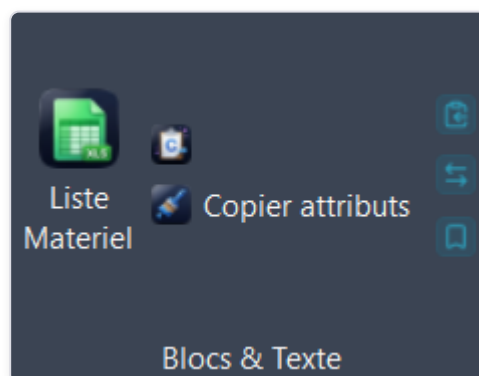

Le panneau Blocs & Texte.

2. Démarrage rapide en 4 étapes

- 1 Lancez EC_BOM .
- 2 Définissez les zones — tracez un polygone par périmètre, ou reprenez des zones enregistrées.

- 3 **Vérifiez la liste** — les blocs reconnus, leurs quantités, leurs références.
- 4 **Exportez** — Excel pour le bureau, CRBX pour le devis normalisé.

3. Les zones persistantes

Une zone tracée est enregistrée dans le dessin, sur un calque propre à l'outil, éteint par défaut. Elle porte un nom — qui devient le nom de l'onglet Excel — et se retrouve à l'extraction suivante. Les zones de la liste de matériel ne se mélangent pas à celles du calepinage ni des présentations.

Nommez les zones comme les locaux

« Cuisine », « Séjour », « Sous-sol » : le classeur produit se lit alors sans traduction, et la reprise du dossier six mois plus tard est immédiate.

4. Ce qui est reconnu

Les blocs porteurs d'un numéro ELDAS (dans l'un des attributs usuels) sont classés en fourniture ; les autres passent en article de réserve, avec leur prix s'il est renseigné. Un plan sans aucun ELDAS est signalé — c'est en général que les blocs n'ont pas été configurés.

5. L'export

- **Excel** — un onglet par zone, quantités et références. Si le fichier cible est ouvert dans Excel, un nom de repli est utilisé plutôt que d'échouer.
- **CRBX** — le devis normalisé suisse, avec subdivisions, TVA et rabais, comme pour le schéma.

6. Bonnes pratiques

- Configurez les blocs de la bibliothèque une fois (ELDAS, prix) : toutes les extractions en profitent.
- Tracez les zones au fur et à mesure du dessin, pas à la fin.
- Fermez le classeur Excel avant de réexporter dessus.

7. Référence des commandes

Commande	Rôle
 EC_BOM	Liste de matériel du plan, vers Excel et CRBX.
 EBFIND	Palette de blocs (configuration des références).
 LEGENDE	Légende avec comptage.

Commande	Rôle
 EC_MATLIST	Liste de matériel du schéma (onglet Schéma).

ElectroCAD — La liste de matériel du plan (1^{re} édition, 2 août 2026, logiciel 4.3.724+). Support : info@electrocad.ch · electrocad.ch