



Mettre ElectroCAD à jour

Vérifier sa version, installer une mise à jour, et revenir à la version précédente si nécessaire

Version du logiciel : 4.3.724 ou plus récente

Document : 1^{re} édition — 2 août 2026

electrocad.ch · info@electrocad.ch

1. Présentation

ElectroCAD se met à jour depuis le poste, sans réinstallation. La commande interroge le serveur, compare les numéros de version et propose le téléchargement si une version plus récente existe.



Mise à jour

ECUPDATE

Vérifier et installer la dernière version.




Version préc.

ECROLLBACK

Revenir à la version précédente.

2. Vérifier sa version

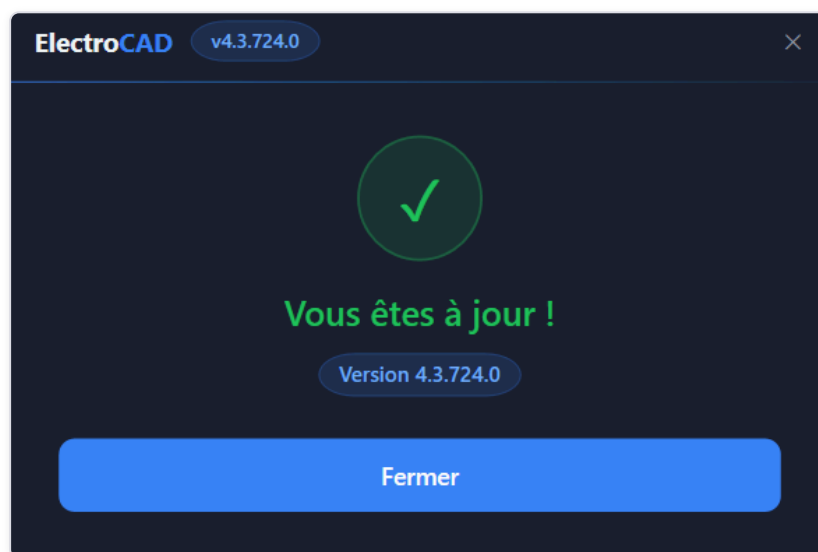

Rien à faire : le poste est déjà sur la dernière version publiée, dont le numéro est rappelé.

Si une mise à jour existe, la fenêtre annonce le nouveau numéro et ce qu'il apporte, puis propose de l'installer. Le téléchargement fait environ 150 Mo ; l'installation demande qu'AutoCAD soit relancé pour que les modules soient repris.

3. Revenir en arrière

`ECROLLBACK` réinstalle la version précédente. C'est le filet en cas de régression : plutôt que d'attendre un correctif, on revient à ce qui fonctionnait.

Signalez avant de revenir en arrière

Un retour arrière résout votre journée, pas le problème. Un diagnostic (`EC_DIAG`) envoyé au support avec son code court permet de corriger la cause — voir « Diagnostic et réparation ».

4. Comprendre les numéros

La comparaison porte sur le **numéro de version**, pas sur le contenu. Un poste déjà sur le numéro publié ne reçoit rien, même si le contenu a changé — c'est pourquoi chaque livraison consomme son propre

numéro.

5. Bonnes pratiques

- Mettez à jour entre deux dossiers, pas au milieu d'une remise.
- Après mise à jour, relancez AutoCAD avant de juger : les modules ne sont repris qu'au démarrage.
- Vérifiez la version affichée avant de conclure qu'un correctif ne marche pas — c'est l'erreur la plus fréquente.

6. Référence des commandes

Commande	Rôle
 ECUPDATE	Vérifier et installer la mise à jour.
 ECROLLBACK	Revenir à la version précédente.
 ECABOUT	Versions des modules installés.
 EC_DIAG	Diagnostic à transmettre au support.