



Le navigateur de pages

Organiser, réordonner et numéroter les pages du schéma : glisser-déposer, menu contextuel, numérotation libre, variables de page

Version du logiciel : 4.3.724 ou plus récente

Document : 1^{re} édition — 2 août 2026


electrocad.ch · info@electrocad.ch

1. Présentation



Le navigateur de pages ancré à gauche : barre d'outils, liste des pages, section Commande repliée.

Le navigateur de pages est la palette ancrée qui liste toutes les pages du projet — le centre de commande de la structure du schéma : créer, dupliquer, déplacer, supprimer, renuméroter, naviguer. Il s'ouvre automatiquement avec le projet (`EC_NAV` pour le rouvrir).

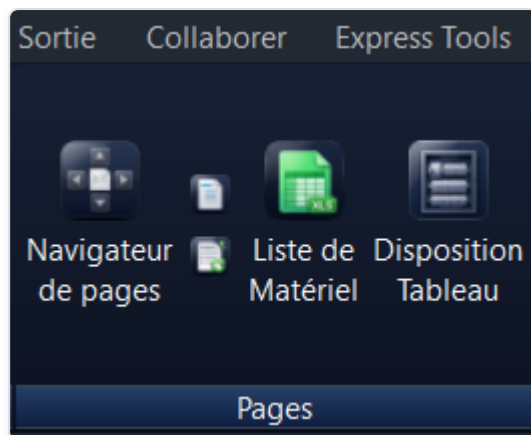

Le panneau **Pages** du ruban.

Zone	Rôle
Barre d'outils	Nouvelle page, dupliquer, navigation ◀ ▶, renuméroter, « ↑↓ Reclasser selon numéros » (mode libre), {x} variables de page.
Liste des pages	N°, titre, type — double-clic = aller à la page ; clic droit = menu complet ; glisser-déposer = réordonner.
Section « Commande »	Petite console repliée par défaut (chevron pour l'ouvrir) — elle se replie seule quand la palette manque de hauteur.

2. Les boutons du panneau Pages



Navigateur de pages

EC_NAV

Créer, insérer, copier, supprimer, renommer, naviguer.



Table matières

EC_TOC

Insérer une page de sommaire.



MAJ Table

EC_UPDATETOC

Mettre à jour le sommaire.



Liste de Matériel

EC_MATLIST

Liste de matériel — export Excel et CRBX.



Disposition Tableau

EC_DISPO

Créateur de face avant de tableau.

3. Organiser les pages

3.1 Le glisser-déposer

Attrapez une page dans la liste et déposez-la à sa nouvelle position — un liseré indique le point d'insertion. La renumérotation suit automatiquement dans les modes automatiques, et tous les renvois du schéma se recalculent.

3.2 Le menu du clic droit

- **Ouvrir** — aller à la page (= double-clic).
- **Insérer / Dupliquer / Supprimer** — la structure se renumérote et les renvois suivent.
- **Coller** — coller des pages copiées, y compris entre projets.
- **Propriétés...** — titre, numéro, type de la page.
- **Variables de page...** — les valeurs des variables de cette page.

Les pages spéciales ne bougent pas

Page de garde, sommaire, listes de matériel et dispositions gardent leur place et leur ordre : les opérations d'organisation ne concernent que les pages de schéma.

4. La numérotation, et le mode libre

Quatre modes automatiques (séquentiel, préfixé, par sections, alphabétique) — et le mode libre, où vous attribuez vous-même le numéro de chaque page dans ses propriétés.

4.1 En mode libre

- **Numéros uniques obligatoires** : saisir un numéro déjà porté par une autre page affiche une erreur nommant la page en conflit. Les opérations automatiques suffixent d'elles-mêmes (« 5 » → « 5.1 »).
- « **↕ Reclasser selon numéros** » (visible en mode libre seulement) réordonne physiquement toutes les pages selon l'ordre naturel de leurs numéros (1, 2, 2.1, 10...), après confirmation.

Pourquoi l'unicité est-elle imposée ?

Les renvois, la navigation et les suppressions retrouvent les pages par leur numéro. Un doublon rendrait ces opérations ambiguës.

5. Les variables de page

Le bouton `{x}` de la barre d'outils — ou clic droit → *Variables de page...* — ouvre la saisie des valeurs pour la page courante : variables standard et celles que vous avez créées. Le cartouche se met à jour immédiatement.

6. Bonnes pratiques

- Après un gros réordonnancement, un clic sur « Actualiser » dans le navigateur API recalcule les renvois des cartes automate (le reste suit tout seul).
- La section Commande repliée laisse le maximum de place à la liste — dépliez-la ponctuellement pour suivre les opérations en détail.
- Un déplacement de page se fait d'un seul glisser-déposer, et s'annule d'un seul `Ctrl` + `Z`.

7. Référence des commandes

Commande	Rôle
 EC_NAV	Ouvre le navigateur de pages.
 EC_NEWPAGE	Créer une page.
 EC_INSERTPAGE	Insérer une page.
 EC_COPYPAGE	Dupliquer une page.
 EC_DELPAGE	Supprimer une page.
 EC_NEXT	Page suivante.
 EC_PREV	Page précédente.
 EC_RENUMBER	Renommer les pages.
 EC_TOC	Insérer le sommaire.
 EC_UPDATETOC	Mettre à jour le sommaire.
 EC_PAGES	Liste des pages en ligne de commande.
 EC_ZOOMALL	Voir toutes les pages.