



Ruban LED et mise en avant

Tracer un ruban LED le long d'un segment, et passer tous les blocs au premier plan

Version du logiciel : 4.3.724 ou plus récente

Document : 1^{re} édition — 2 août 2026

electrocad.ch · info@electrocad.ch

1. Présentation

Deux outils de dessin ponctuels, mais qui reviennent souvent.



Ruban LED

EB_LED


Tracer un ruban LED le long d'un segment sélectionné.



Blocs en Avant

EBFRONT

Passer tous les blocs au premier plan.

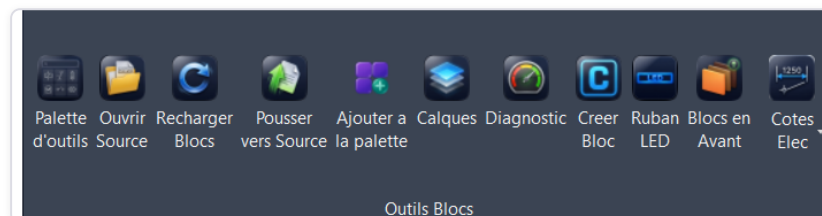

Le panneau **Outils Blocs** — *Ruban LED* et *Blocs en Avant*.

2. Le ruban LED

EB_LED trace la représentation d'un ruban LED le long d'un segment que vous désignez : gorge lumineuse, sous-meuble, corniche. L'épaisseur du tracé suit la convention du bureau, et le ruban épouse la direction du segment.

3. Les blocs au premier plan

EBFRONT remonte tous les blocs au-dessus du reste du dessin : les appareils ne disparaissent plus derrière une hachure de sol ou un aplat d'architecte. Les références externes, les calques verrouillés et les lignes ne sont pas touchés.

À relancer après import

Un fond de plan importé arrive souvent par-dessus tout. Un **EBFRONT** et le plan redevient lisible.

4. Bonnes pratiques

- Tracez les rubans sur leur calque d'éclairage — le métré suit.
- **EBFRONT** en fin de séance, avant de produire les présentations.
- Mesurez la longueur totale des rubans avec **EC_MEASURE** pour le devis.

5. Référence des commandes

Commande	Rôle
 EB_LED	Tracer un ruban LED.
 EBFront	Passer les blocs au premier plan.
 EC_MEASURE	Mesurer la longueur des rubans.
 EBLAYERS	Calques ElectroBlocs.